

ATX MAXNET MNLS 系列卫星 L-Band 波段检测感应 2 选 1 (Sensing/A/B) 切换器


当 ATX MAXNET MNLS 系列卫星 L-Band 波段检测感应 2 选 1 (Sensing/A/B) 冗余切换器检测感应到当前主路 RF 射频输入卫星信号 (A 口) 丢失或者低于阈 (门限) 值时, 将立即自动切换到备用从 RF 射频输入卫星信号 (B 口) 上输出, 将保证本路卫星信号安全正常的传输和接收; 所以它是对主要或重要卫星信号的备份传输和进行安全管理的理想设备, 且已经被大量灵活应用于各国的有线 / HFC、广播和卫星上行站系统或卫星下行接收等系统的网络中。

**特点**

- L-Band 波段 (950~2150MHz) 内最优检测感应 Sensing&A/B 冗余 2 选 1 切换功能
- 前面板按键设置阈 (门限) 值 -60~-20dBm
- 可在 1U 19 英寸的机箱内最多放置 2 个卫星 L-Band 波段检测感应 2 选 1 Sensing/A/B 冗余切换器
- 后面板设有输入和输出信号状态的报警输出装置


技术参数

	MNLS*	MNLS2*
1U 19’ 机架式内置	单个检测感应切换器	2 个检测感应切换器
工作频率	950~2150MHz	
输入电平	-60~-20dBm, 可调	
插入损耗	2.5±1.0dB	
隔离度	40dB	
反射损耗	12dB	
阻抗	75 Ω	
供电	110/220V DC， 9W	
尺寸	1U	
手动控制	前面板滑动开关键	
阈（门限）值调整	前面板 UP/DOWN 按键	
切换器工作状态	前面板 LED 指示；Rear panel NO/NC Contacts	
无供电的状态下的开关工作位置	接通主路输入 Primary	
备注：		
型号末尾的*代表：		
1. 如果是 F 表示输入和输出为英制 F 接头；		
如果是 B 表示输入和输出为 BNC 接头。		
具体型号命名如下：		

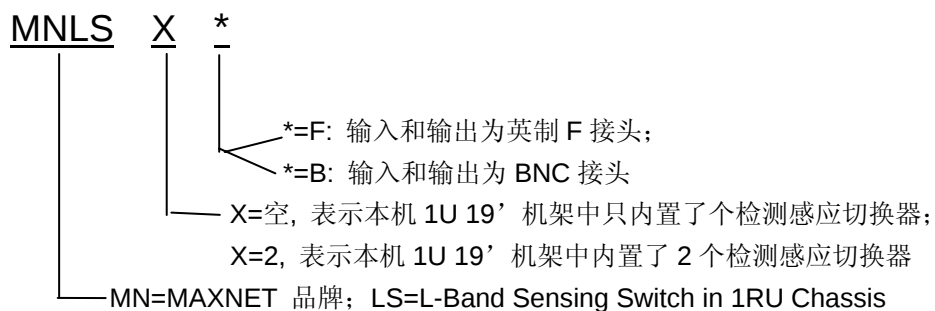

Note: All specifications are subject to change without notice.

电原理图

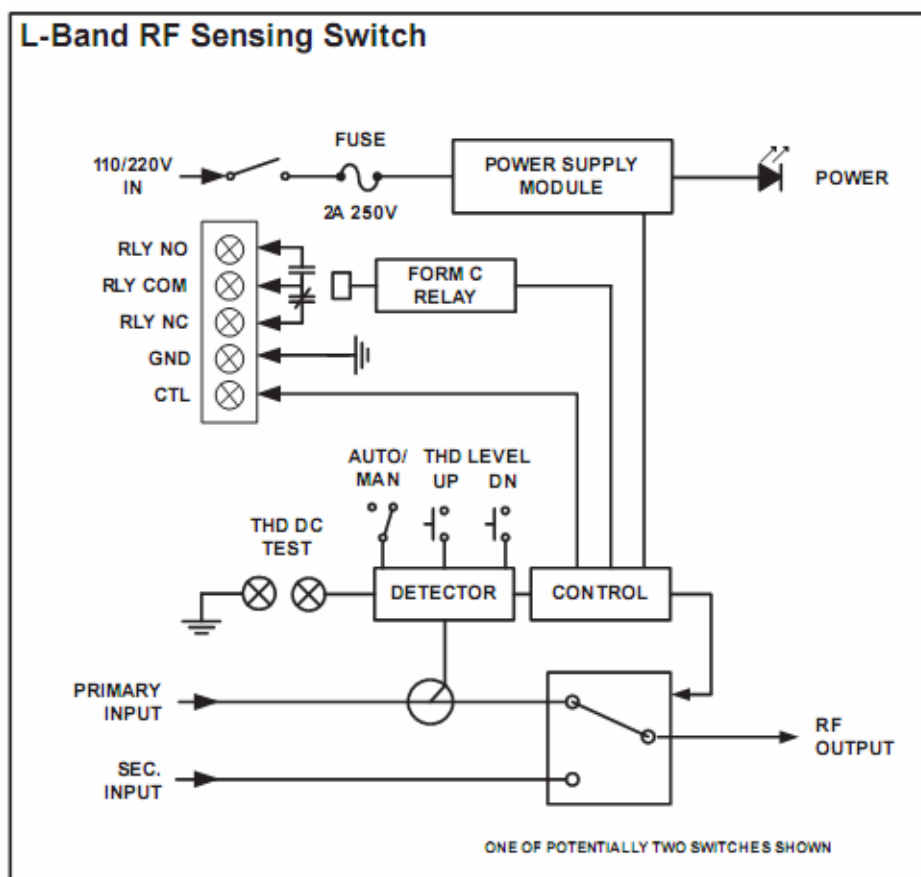

北京阳天宽频网络技术有限公司
Beijing Sunnisky B. N. T. Co. Ltd
Tel: 0086-10-62102126 FAX:0086-10-82645461
E-mail: sales@sunnisky.com
www.sunnisky.com